

DA.S04

Négymotoros parkolás gátló vezérlő elektronika

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek*




Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót ki kell oktatni a működésről. A Beninca termékek biztonsági címkékkel vannak ellátva, ezek sérülése a garancia elvesztését eredményezi.

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca DA.S04 parkolás-gátló rendszert választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 40 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak. A DA.S04 négymotoros rendszert, motoros parkolás-gátlóhoz lehet használni. Maximális terhelhetőség: 100W

A vezérlődoboz felszerelése:

- 1, Pattintsa ki a csavarokat védő lemezt, majd csavarja ki a fedelet rögzítő csavarokat.
- 2, Mielőtt hozzáérne a panelhez, földelje le magát, érjen kézzel a kapuhoz, vagy a talajhoz a sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében!
- 3, Vegye ki a panelt a dobozból.
- 4, Jelölje át a dobozt a falra, lehetőleg olyan magasra, ahol a hó, víz sár nem érheti (a leesett hó ne lepje be).
- 5, Készítsen 4 db 6-8mm-es furatot a falra.
- 6, Helyezzen a furatokba megfelelő tiplit a csavarok rögzítésére.
- 7, A kábelek bekötéséhez használjon tömszelencéket, ezek furatát szintén a doboz alján lévő kikönnnyítéseknél készítse el.
- 8, Szerelje fel a falra a dobozt a megfelelő csavarok segítségével.
- 9, Tegye vissza a panelt a dobozba.
- 10, Húzza be a kábelezést a tömszelencéken keresztül.

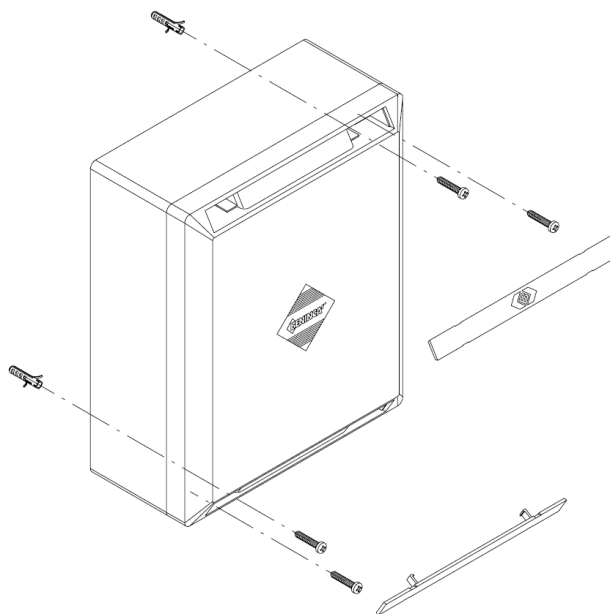

A telepítés menete:

Az elektronikát az érvényben lévő normatíváknak megfelelően kell telepíteni. A tápellátást biztosító és a gyenge áramú kábeleket egymástól elkülönítve vezesse a hálózati zavar elkerülése érdekében.

1, Vegye kézbe a DA.E kártyát és kösse be a motort (1-es sorkapocs a motor kék ere, 2-es sorkapocs a motor barna ere), és igény esetén a nyomógomb vezetékeit a PP bemenetre!

2, Csatlakoztassa a vezérlőkártyát (kártyákat egymás mellé) a J1...J4 kártya fogadókra! Csatlakoztassa igény esetén a rádióvevő kártyát! (Ha távirányítóval kívánja működtetni).

3, Válassza ki az alkalmazni kívánt rádiócsatornát a J6, J7, J8 jumperekkel. A két csatorna a négy vezérlőbemenethez párosítható.

4, Csatlakoztassa igény esetén az akkumulátortöltő kártyát! (ha szünetmentességet kell biztosítani.)

5, Ellenőrizze az összes bekötést, mielőtt tápfeszültség alá helyezi! Majd adjon tápfeszültséget a vezérlőnek.

6, Tanítsa fel a rádióvevőnek az összes távirányítót!

Állítsa be a DA.E vezérlőkártyán a nyomóerőt a **P.M.** trimmerrel! Ne tekerje túl! Mindig a legkisebb erőttől induljon el fölfelé, próbálgatással.

A motort kézzel kb. 50N (5kg) nyomóerővel meg lehessen állítani.

Feszültség alatt a vezérlőkártyán lévő POWER LED világít. Ha nem, ellenőrizze a biztosítékokat!

230Vac – fázis és nulla a megfelelő helyen legyen, és a DA.E kártyák biztosítói is épek legyenek.

DA.S04 be és kimenetei:

1-2 230Vac bemenet. 1: fázis, 2: nulla

3-4 Antenna bemenet. 3: antenna meleg pont, 4: árnyékolás

5-6 24Vdc kimenet. 5: +, 6: -

J1 DA.E vezérlőkártya bemenet 1

J2 DA.E vezérlőkártya bemenet 2

J3 DA.E vezérlőkártya bemenet 3

J4 DA.E vezérlőkártya bemenet 4

J5 Akkumulátortöltő-kártya bemenet

JRX Rádióvevő-kártya bemenet

J6-J7 A 2.számú rádiócsatorna jumerei

J7-J8 Az 1.számú rádiócsatorna jumperei

DA.E vezérlőkártya be és kimenetei:

1-2 Motor-kimenet

3-4 PP bemenet nyomógombos indításhoz

P.M. Nyomóerő érték beállítás

DA.RB akkutöltő kártya be és kimenetei


J5 Akkumulátortöltő-kártya bemenet az alaplapon

0V Az akkupakk negatív pólusa


+24V Az akkupakk pozitív pólusa

Ajánlott akkumulátor 2x 12V 2-2,3Ah


DA.S04 alaplap:

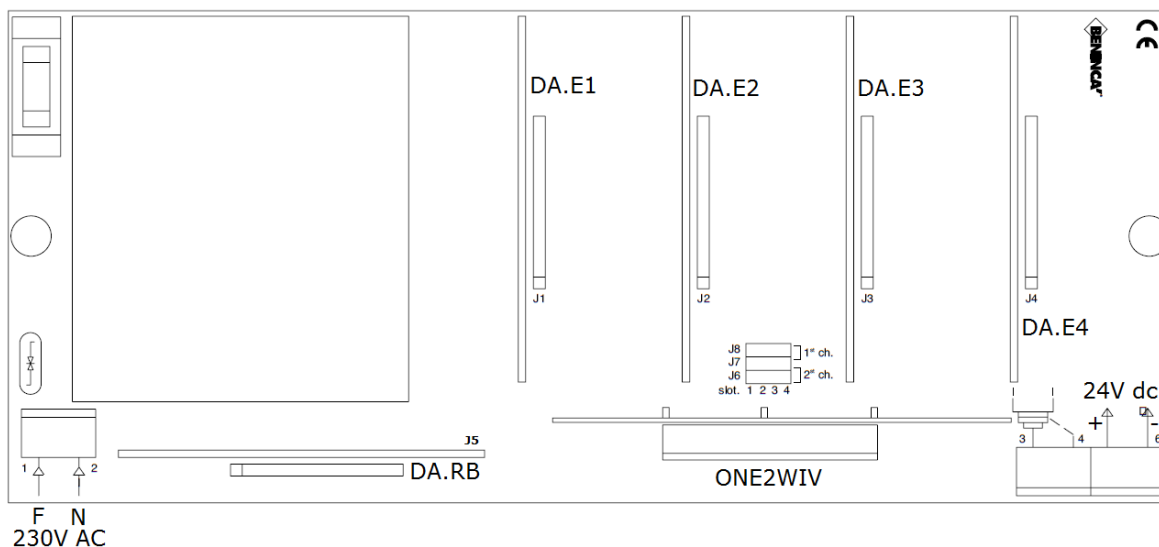

DA.E logikai kártya

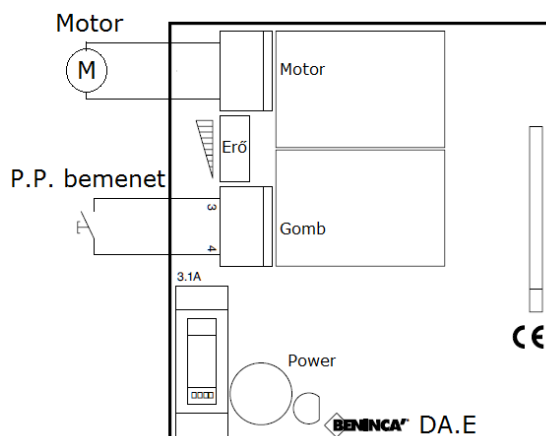

DA.RB Akkutöltő panel

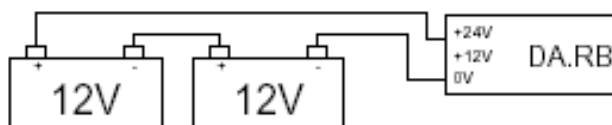

Figyelem:

A vezetékeket úgy rendezze el a dobozon belül, hogy azok ne feszítsék a panelek csatlakozóit.