


VE.SOM

Manuális parkolásgátló

Használati és üzembe helyezési útmutató



Befoglaló méretek:

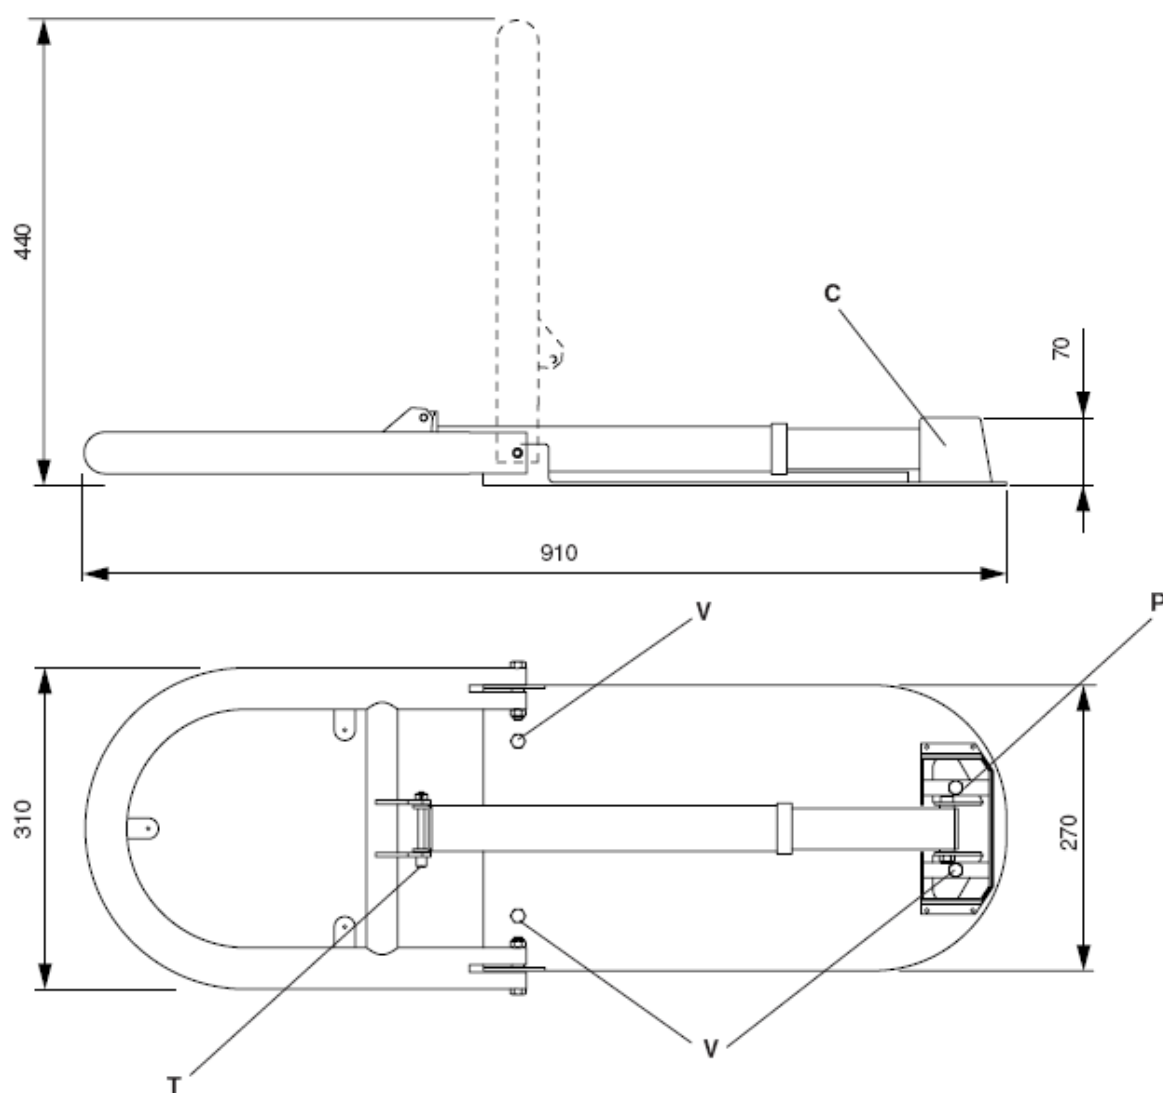

Felszerelés:

A parkolás gátlónak egy 700x450mm nagyságú területet kell biztosítani. Fúrjon furatot a talajba, majd 4db legfeljebb M8-as csavarral rögzítse a mechanikát a talajhoz (V). A takarólemez alatt talál még felfüggesztő furatokat (P)

A törőcsavar az esetleges ütközések esetén eltörik, ez biztosítja a mechanika épségét, ráhajtás esetén (T).